Videocitofono 4 fili

I

Rif. 102210
Istruzioni d'uso e di installazione

1 - Introduzione :

Questo videocitofono è un apparecchio che unisce due moduli: un interfono e un sistema video facili da installare e usare. Presenta le seguenti caratteristiche:

• Trasmissione video in B/N automatica grazie ad un interfono a due vie. Quando una persona si presenta alla, porta la videocamera integrata trasmette immediatamente l'immagine all'interfono e un campanello ne segnala la presenza.

• Installazione semplice e facile. Grazie al montaggio passo a passo che troverete descritto nel manuale, il fissaggio e il collegamento dell'apparecchio possono essere realizzati sia da uno specialista sia da un privato.

• Facilità d'uso: a qualsiasi età gli utenti saranno soddisfati della sua semplicità d'uso.

• Immagine ad alta definizione: il sistema utilizza le tecnologie più avanzate per dare un'immagine di ottima qualità.

• Regolazione automatica dell'esposizione: la videocamera si adatta automaticamente alle condizioni d'illuminazione.

• La visione ad infrarossi integrata nella videocamera esterna permette di identificare i visitatori senza un'illuminazione supplementare.

• Apertura automatica della porta (in opzione): premendo un pulsante, quest'opzione permette di aprire la porta al visitatore.

IMPORTANTE : dovete leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'installazione. In caso di problema, i tecnici della Assistenza Avidsen sono a Vostra disposizione per tutte le informazioni.

ATTENZIONE :
Un errore nel collegamento dei fili può danneggiare gravemente il videocitofono e annulare la garanzia.

2 - Composizione del kit

- **Modulo interno (monitor) per la casa**

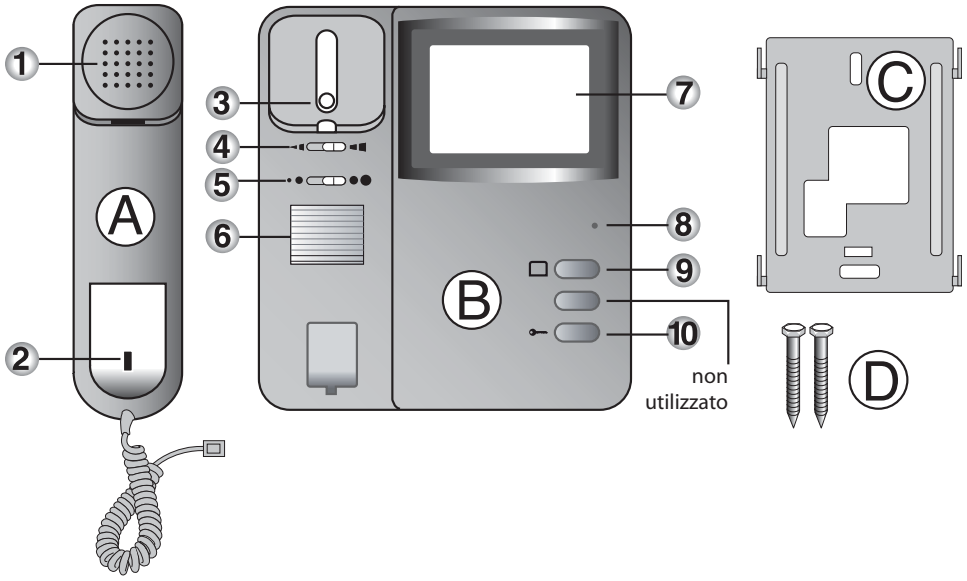

- **Unità esterna (videocamera)**

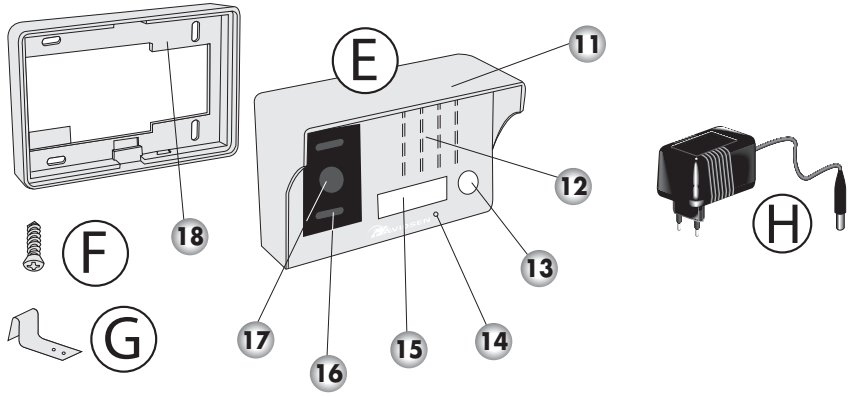

3 - Caratteristiche tecniche e funzioni

Modulo interno (da utilizzare unicamente in casa)

- Monitor a schermo piatto 4”
- Tensione d’alimentazione: DC 13,5V (adattatore fornito)
- Consumo: max. 10,5W - 0,5W in stand-by
- Sistema di trasmissione (audio e video): 4 fili.
- Suoneria elettronica din don
- Tempo di conversazione: l’apparecchio si spegne automaticamente dopo circa 1 minuto.

- Risoluzione: Orizzontale/Verticale ≥ 380 righe
- Cablaggio consigliato: cavo telefonico 6/10 fino a 25m ; cavo da 0,75 mm2 fino a 50m; cavo coassiale diam. 5-6mm sopra i 50m e in caso di disturbi.
- Dimensioni: 217 x 182 x 70 mm.
- Peso: 1,2 Kg

A : Cornetta

1: Ricevitore
2: Microfono

B : Monitor

3: Commutatore d'alimentazione (la cornetta deve essere appoggiata correttamente per trasmettere bene l'immagine e far funzionare il campanello)
4: Regolazione del contrasto dell'immagine
5: Regolazione del volume della suoneria
6: Altoparlante integrato (amplifica il suono del campanello elettronico)
7: Schermo piatto
8: Spia luminosa di controllo d'alimentazione
9: Tasto "monitor" (permette d'attivare lo schermo del monitor per vedere fuori senza essere notato)
10: Permette d'aprire la porta o il cancello automaticamente (quando i collegamenti sono stati eseguiti. I prodotti necessari al collegamento non sono in dotazione)

Unità esterna

- Videocamera CMOS B/N
- Obbiettivo a fuoco fisso/angolo di vista 92°
- Segnale in uscita: PAL IVP-P 75 Ω
- Alimentazione DC 10-12V fornita dal modulo interno
- Consumo max. 1W
- Luminosità: min 0,5 lux
- Dimensioni: 125 x 85 x 67 mm
- Peso: 180 gr.

E : Videocamera

11: Visiera protettiva contro le intemperie
12: Altoparlante
13: Tasto di chiamata
14: Microfono
15: Porta-nome
16: LED a infrarossi per la visione notturna
17: Telecamera in bianco e nero
18: Staffa per la piastra esterna

H : Adattatore 230Vac/12Vdc (da utilizzare solo all'interno)

Il videocitofono deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore fornito. MAI TAGLIARE IL CAVO.

Accessori per il fissaggio

C : Supporto a muro metallico per fissare il monitor (utilizzare le viti «D»)
D : 2 viti per fissare il monitor al muro
F: Vite di fissaggio della piastra esterna con gancio
G: Gancio per la piastra esterna alla relativa staffa

Precauzioni d'uso:

• Prima d'installare il videocitofono, è importante verificare i seguenti punti:
• I moduli non devono essere installati in condizioni estreme d'umidità, di temperatura, di rischi di ruggine, o di polvere. Non conviene installare i moduli in luoghi freddi o soggetti a forte variazioni di temperatura.
• Il modulo esterno non deve essere direttamente esposto alla luce del sole, alla pioggia, o a una forte umidità. Sono consigliati un androne chiuso o un luogo coperto.
• Non conviene moltiplicare le multi prese o le prolunghe
• Non esporre i moduli direttamente alla luce del sole o a qualsiasi fonte luminosa riflessa. Conviene evitare i luoghi estremamente luminosi per il modulo interno, il contrario potrebbe danneggiare irrimediabilmente lo schermo del monitor.
• Non installare l'apparecchio in prossimità d'altri apparecchi elettronici tipo computer, televisori o videoregistratori.
• Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, dell'ammoniaca, o d'una fonte d'emissione di gas tossici.
• Non premere contemporaneamente due tasti del modulo interno per evitare un corto circuito.
• L'altezza d'installazione raccomandata è di circa 130 cm dal suolo per il modulo interno, e approssimativamente 150 cm dal suolo per il modulo esterno.

4 - Collegamento elettrico

NOTA: inconvenienti possibili con il collegamento con o senza serratura:
- disturbi al canale audio
- necessità di coprire una tratta superiore ai 50m (max. 100m)
- monitor che suona e si accende da solo
Sostituire i fili del collegamento ai morsetti 2W e 3Y con un unico cavo coassiale diam. min. 3,6mm dove 3Y va collegato all'anima (o cavo centrale) e 2W alla calza esterna del coassiale: questa operazione assicurerà una perfetta trasmissione audio.

Senza serratura elettrica - senza automatismo per cancelli

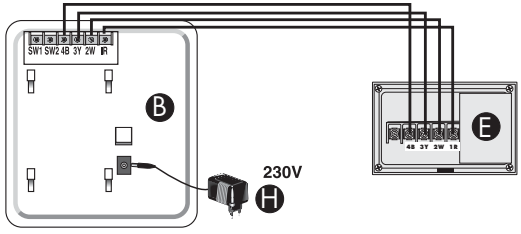

Con serratura elettrica - senza automatismo per cancelli

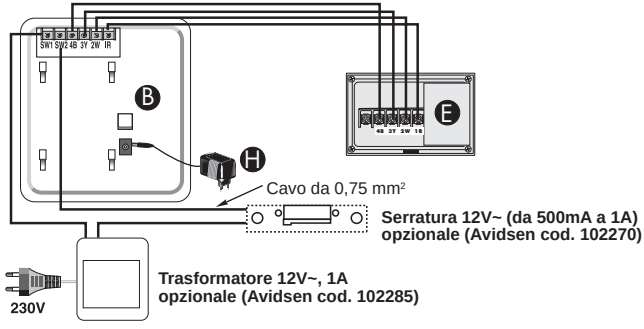

avidsen
Simplicity & Comfort

SENZA SERRATURA ELETTRICA - CON AUTOMATISMO PER CANCELLI

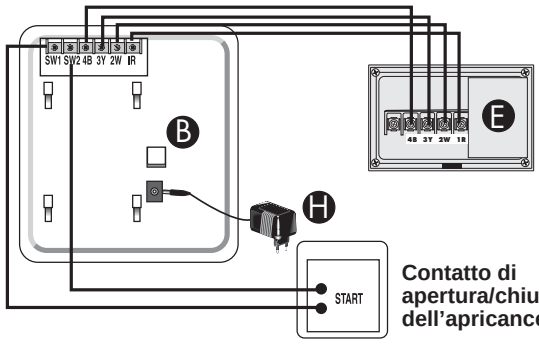

Contatto di apertura/chiusura dell'apricancello

SENZA SERRATURA ELETTRICA - COLLEGAMENTO FINO A 4 MONITOR

NOTA: le unità interne devono essere dello stesso modello. Non è possibile abbinare unità con codice di riferimento differente o videocitofoni di altre marche.

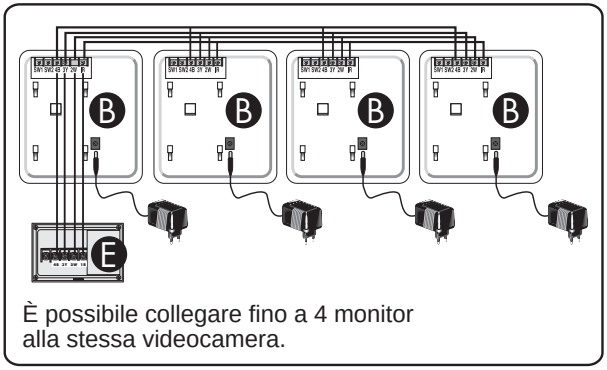

È possibile collegare fino a 4 monitor alla stessa videocamera.

5 - INSTALLAZIONE

MODULO INTERNO

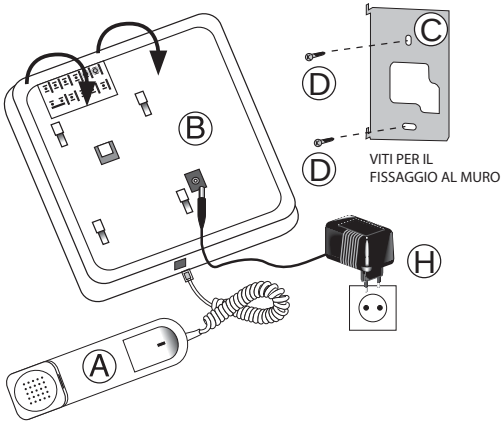

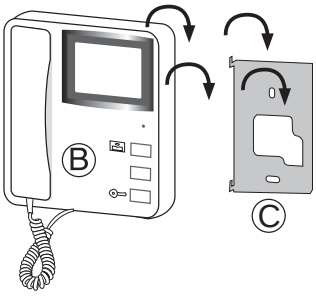

avidsen
Simplicity & Comfort

Modulo esterno

Montaggio videocamera sporgente

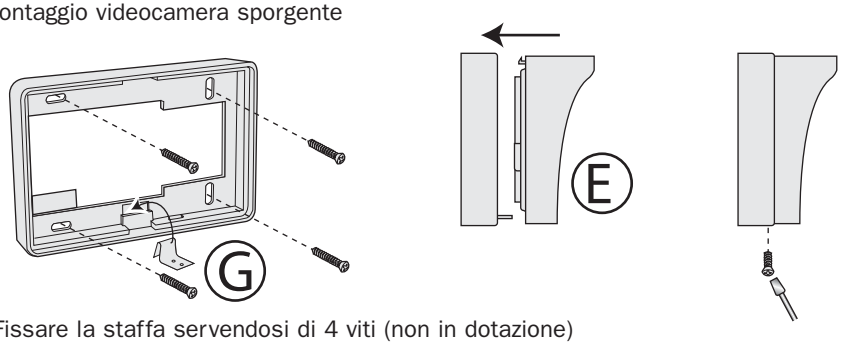

- Fissare la staffa servendosi di 4 viti (non in dotazione)
- Posizionare l'aggancio sul supporto
- Collegare i 4 fili alle morsettiere (si veda il capitolo **Collegamento elettrico**)
- Introdurre la piastra esterna sulla staffa
- Fissare l'unità servendosi della **vite G** (in dotazione)

6 - Utilizzo :

Identificare il visitatore e parlargli :

Il visitatore preme il tasto "**13**" di chiamata dal modulo esterno:
- Il campanello elettronico si attiva tramite l'altoparlante del modulo interno e la videocamera del modulo esterno si attiva. Se il visitatore si trova nel campo della videocamera, la sua immagine comparirà allora sullo schermo del modulo interno.
- Dopo aver identificato il visitatore è possibile:
- Parlare al visitatore alzando la cornetta del modulo interno, usandola come un semplice telefono.
- Per finire la conversazione e disattivare la videocamera: riagganciare la cornetta.

L'attivazione del tasto "**13**" del modulo esterno attiva la videocamera per solo 30 secondi.
Inoltre, se la cornetta è alzata e la conversazione dura più di 30 secondi, la videocamera rimarrà attiva per 3 minuti o più se premete il tasto «**9**» sul monitor.

APERTURA DI PORTA AUTOMATICA (in opzione)

Se l'apparecchio dispone di tale opzione (e se l'installazione è stata fatta correttamente), basta premere il tasto **"10"** per far entrare il visitatore.
Questo tasto è collegato ai contatti SW1 e SW2, essi sono di tipo pulito temporizzato, è quindi possibile collegare direttamente ad essi il trasformatore per comandare la serratura.

ATTIVARE LA VIDEOCAMERA DALL'INTERNO

Per identificare un visitatore senza che sappia che lo state osservando, oppure per osservare semplicemente fuori, premere il tasto **"9"** del modulo interno (l'immagine del visitatore comparirà sullo schermo).
Questa funzione comodissima, vi permette di vedere il visitatore, senza che lui abbia premuto il tasto **"13"**.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Non premete contemporaneamente i tasti del modulo interno per evitare un corto circuito.
Non esporre i moduli agli urti.Non pulire i moduli con sostanze abrasive o corrosive. Usare uno straccio leggermente inumidito con acqua saponata.
Scollegare il modulo se non viene usato per un lungo periodo. Non collegare l'apparecchio alle installazioni statali di telecomunicazioni.

7 - Informazioni complementari

Manutenzione e pulizia

Basta un semplice straccio morbido inumidito con acqua saponata.
Non vaporizzare con uno spray : potrebbe danneggiare l'interno dei moduli.
Non usare liquidi abrasivi che potrebbero graffiare la cover dei moduli.
Il monitor e il filtro dell'obiettivo della videocamera devono essere protetti dalla polvere e dal grasso.

Altezza d'installazione raccomandata :

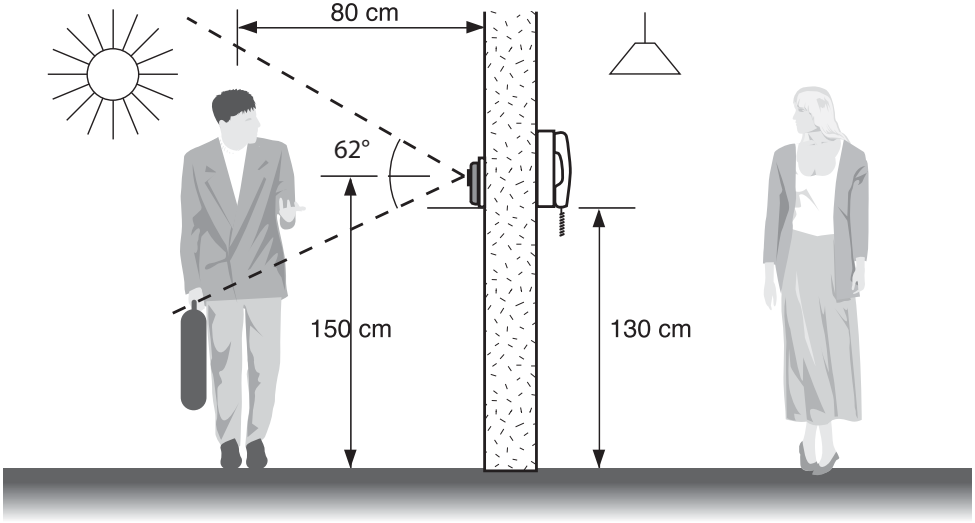

Garanzia e servizi :

Il videocitofono Avidsen è garantito 2 anni, pezzi e mano d'opera, a decorrere della data d'acquisto. (scontrino obbligatorio)
La garanzia non copre i danni causati dalla negligenza, volontà deliberata, incidenti, voltaggio eccessivo, cavo del trasformatore tagliato.
Il sistema deve essere installato seguendo le istruzioni date dal presente manuale d'uso.
Qualsiasi intervento sull'apparecchio, fuori dai limiti della garanzia, annulla la garanzia.

Per qualsiasi informazione, consultate la Help Line allo 02 94 94 36 91
Prima di chiamare :
1/ Verificare di aver rispettato le istruzioni fornite
2/ In caso di guasto, contattate immediatamente la nostra Hot Line
3/ MuniteVi del codice prodotto e del numero di serie

Tenete l'imballo originale in buono stato, in caso di eventuale reso.

L'apparecchio non deve essere assolutamente aperto o riparato da persone estranee alla società Avidsen od ai centri assistenza convenzionati.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).

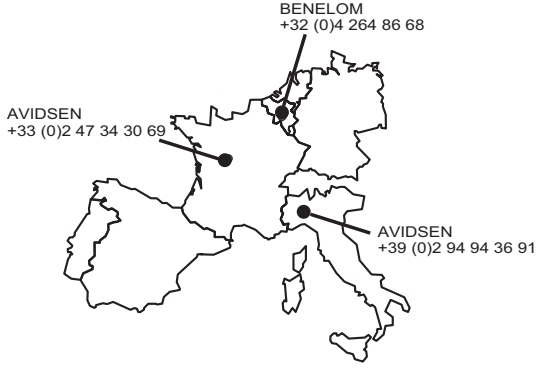

Βιντεοτηλέφωνο 4ων καλωδίων

GR

Rif. 102210

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Αυτό το βιντεοτηλέφωνο είναι μια συσκευή που αποτελείται από δύο μονάδες: ένα σύστημα ενδοεπικοινωνίας και ένα σύστημα βίντεο εύκολα στην χρήση και τοποθέτηση. Η συσκευή παρουσιάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Αυτόματη και ασπρόμαυρη μετάδοση βίντεο με την βοήθεια ενός συστήματος ενδοεπικοινωνίας δύο οδών. Όταν ένα άτομο παρουσιάζεται στην πόρτα Σας η ενσωματωμένη βιντεοκάμερα μεταδίδει την εικόνα στην συσκευή ενδοεπικοινωνίας ενώ παράλληλα ένας ευχάριστος κωδωνισμός υποδεικνύει την άφιξη του ατόμου.

• Απλή και εύκολη εγκατάσταση. Χάριν στην περιγραφή της συναρμολόγησης βήμα προς βήμα που θα βρείτε στον οδηγό, η στήριξη και η σύνδεση της συσκευής μπορεί να γίνουν τόσο από έναν ειδικευμένο τεχνικό όσο και από έναν ανειδίκευτο.

• Ευκολία στην χρήση: σε όλες τις ηλικίες τους οι χρήστες θα μείνουν απολύτως ικανοποιημένοι από την απλότητα στην χρήση.

Εικόνα υψηλής ευκρίνειας: το σύστημα χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για μία εικόνα υψηλής ποιότητας.

• Αυτόματη ρύθμιση του φακού: η βιντεοκάμερα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες φωτισμού.

• Το ενσωματωμένο στην εξωτερική βιντεοκάμερα, σύστημα υπέρυθρων, επιτρέπει την αναγνώριση των επισκεπτών ακόμη και χωρίς την ανάγκη εφεδρικού φωτισμού τις βραδινές ώρες.

• Αυτόματο άνοιγμα της πόρτας (opzional): πατώντας ένα μόνο πλήκτρο, αυτή η λειτουργία επιτρέπει να ανοίξετε την πόρτα στον επισκέπτη σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό πριν από την χρήση. Σε περίπτωση προβλημάτων, οι τεχνικοί της γραμμής Hotline Avidsen είναι στην διάθεση Σας για την όποια πληροφορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λανθασμένη καλωδίωση και σύνδεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στην συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση.

2 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ KIT

• **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΟΘΟΝΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ**

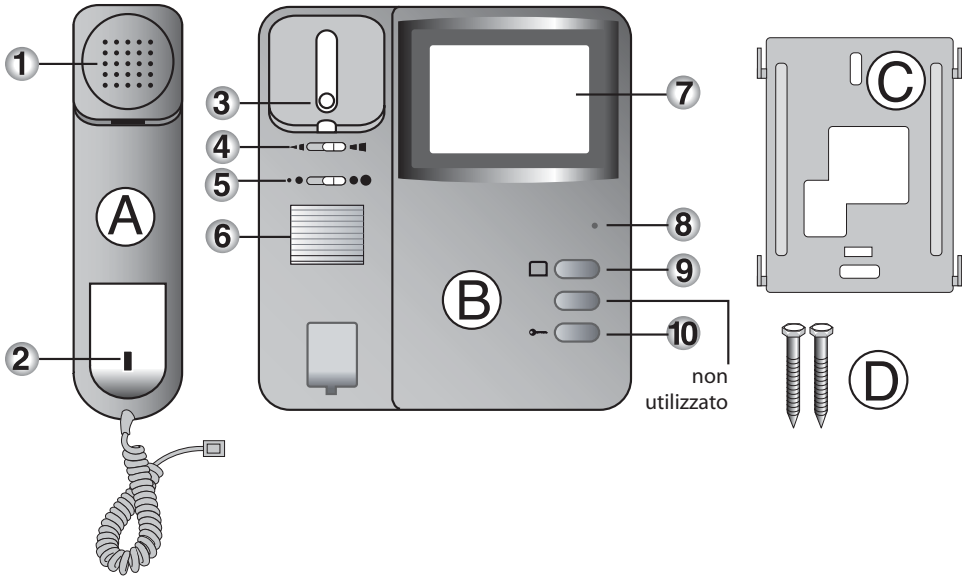

• **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ)**

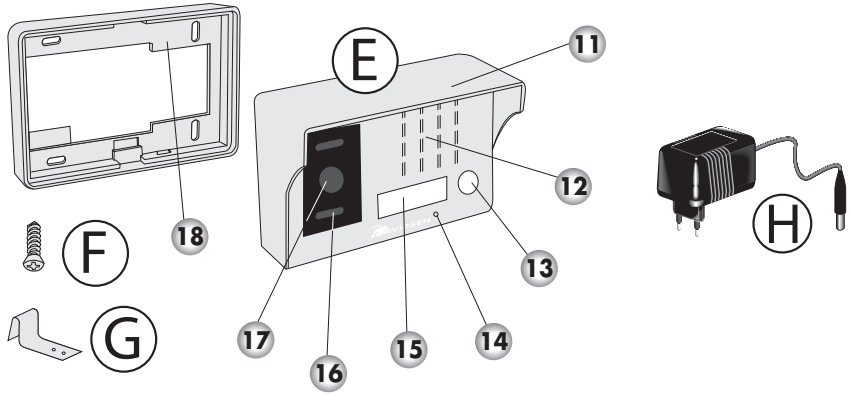

3 - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

- Έγχρωμη επίπεδη οθόνη 4”
- Τάση τροφοδοσίας: DC 13,5V (παρέχεται ο μετασχηματιστής)
- Ισχύς: μεγ. 10,5W - 0,5W σε αναμονή - stand-by
- Σύστημα μετάδοσης (ήχος και βίντεο): 4ων καλωδίων
- Ηλεκτρονικός κωδωνισμός τύπου din don
- Χρόνος συνομιλίας: η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 1 λεπτό.
- Ανάλυση: Οριζοντίως / αθέτως ≥ 380 ρίγες

• Συνιστώμενη καλωδίωση: cavo telefonico 6/10 μέχρι και 25m ; καλώδιο των 0,75 mm2 μέχρι και 50m; ομοαξονικό καλώδιο διαμ. 5-6χιλ πάνω από τα 50m και σε περίπτωση παράσιτων.
• Διαστάσεις: 217 x 182 x 70 χιλ.
• Βάρος: 1,2 Kg

A: ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
1: Δέκτης
2: Μικρόφωνο

B: ΟΘΟΝΗ
3: Μετασχηματιστής τροφοδοσίας (το ακουστικό θα πρέπει να είναι σωστά ακουμπισμένο για να μεταδοθεί καλά η εικόνα και να λειτουργήσει το κουδούνι).
4: Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης
5: Ρύθμιση της έντασης του κωδωνισμού
6: Ενσωματωμένο μεγάφωνο (ενισχύει τον ήχου του ηλεκτρονικού κουδουνιού)
7: Ασπρόμαυρη Οθόνη.
8: Φωτεινή ένδειξη ελέγχου τροφοδοσίας
9: Πλήκτρο “οθόνη” (επιτρέπει την ενεργοποίηση της οθόνης για να δείτε έξω χωρίς να σας αντιληφθούν)
10: Επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας ή της κλειδαριάς (όταν έχουν γίνει οι σχετικές συνδέσεις. Τα απαραίτητα εξαρτήματα για την σύνδεση παρέχονται με την συσκευή)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

• Βιντεοκάμερα CMOS
• Φακός με σταθερή εστίαση /εύρος οπτικής γωνίας 92°
• Σήμα σε έξοδο: PAL IVP-P 75 Ω
• Τροφοδοσία DC 10-12V 0,5A παρέχεται από την εξωτερική μονάδα
• Ισχύς: μεγ. 1W
• Φωτεινότητα: ελαχ. 0,5 lux
• Διαστάσεις: 125 x 85 x 67 χιλ.
• Βάρος: 180 gr.

E: ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
11: Προστατευτικό κάλυπτρο εναντία στις κακές καιρικές συνθήκες
12: Μεγάφωνο
13: Κουμπί κλήσης
14: Μικρόφωνο
15: Θήκη Ονοματεπωνύμου
16: LED υπέρυθρων για νυχτερινή όραση
17: Ασπρόμαυρη βιντεοκάμερα
18: Εξωτερικό πλαίσιο στήριξης

H: ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230VAC/12VDC (ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ)
το βιντεοτηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τον ειδικό μετασχηματιστή. ΜΗΝ ΚΟΒΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

C: ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ «D»)
D: 2 βίδες στερέωσης του μόνιτορ στον τοίχο
F: Βίδες στερέωσης του εξωτερικού πίνακα με άγκιστρο
G: Άγκιστρο για τη σύνδεση του εξωτερικό πίνακα με το σχετικό πλαίσιο στήριξης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Πριν τοποθετήσετε το βιντεοτηλέφωνο, θα πρέπει να ελέγξετε τα παρακάτω σημεία:

• Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους με οριακές συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, οξείδωσης και σκόνης. Τα εξαρτήματα δεν πρέπει να τοποθετούνται σε πολύ ψυχρά περιβάλλοντα ή σε περιβάλλοντα με μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας.

• Η εξωτερική μονάδα δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένη στο φως του ηλίου, στην βροχή, ή σε υπερβολική υγρασία. Συνίσταται η τοποθέτηση σε ένα κλειστό προθάλαμο ή σε ένα καλυμμένο χώρο.

• Μην χρησιμοποιείται πολλαπλούς ρευματοδότες ή μπαλαντέζες

• Οι συσκευές δεν πρέπει να είναι άμεσα εκτεθειμένες στο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε φωτεινή πηγή που αντανακλάται. Σας συνιστούμε να αποφύγετε χώρους με πολύ έντονο φωτισμό για την εσωτερική συσκευή, διαφορετικά θα μπορούσε να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες η οθόνη.

• Μην τοποθετήσετε την συσκευή κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως κομπιούτερ, τηλεοράσεις ή βίντεο.

• Μην τοποθετήσετε κοντά σε χημικά προϊόντα, οξέα, αμμωνία ή κοντά σε πηγές τοξικών αερίων.

• Μην πατάτε ταυτοχρόνως και τα δύο πλήκτρα της εσωτερικής μονάδας για να αποφύγετε τυχών βραχυκύκλωμα.

• Το συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης είναι ίσο με 130 εκ. από το έδαφος για την εσωτερική μονάδα και περίπου 150 εκ. από το έδαφος για την εξωτερική μονάδα.

4 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: πιθανά προβλήματα κατά την καλωδίωση:

- παράσιτα στο κανάλι ήχου
- είναι απαραίτητη η κάλυψη μια απόστασης μεγαλύτερης των 50m (μεγ. 100m)

-η οθόνη ενεργοποιείται μόνη της και το κουδούνι χτυπάει μόνο του

Αντικαταστήστε τα καλώδια σύνδεσης στους ακροδέκτες 2W και 3Y με ένα μόνο ομοαξονικό καλώδιο με ελαχ, διαμ. 3,6χιλ όπου ο ακροδέκτης 3Y πρέπει να συνδεθεί στο κεντρικό σύρμα (στο κεντρικό καλώδιο) και ο 2W στην εξωτερική κάλτσα του ομοαξονικού καλωδίου:

αυτή η διαδικασία εγγυάται την τέλεια μετάδοση του ήχου.

ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

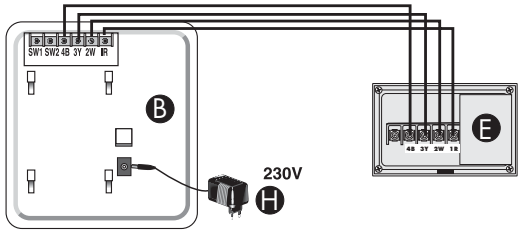

ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

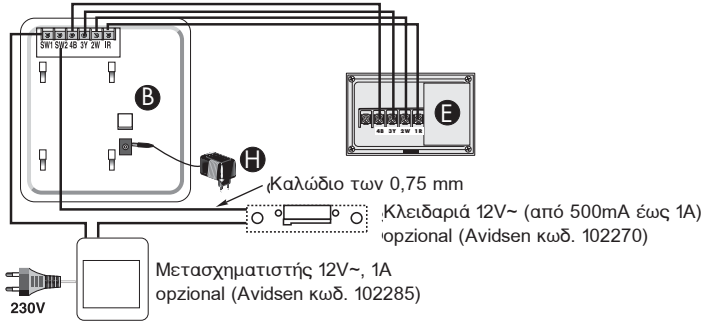

avidsen
Simplicity & Comfort

ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

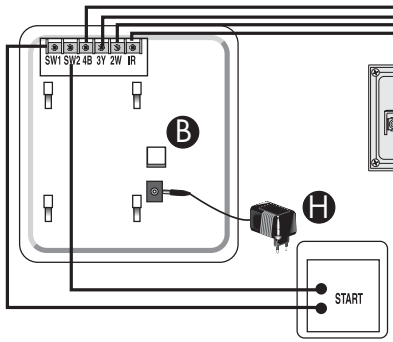

Επαφή για το άνοιγμα/κλείσιμο της αυλόπορτας

ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΧΡΙ 4 ΟΘΟΝΕΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι εσωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι του ίδιου μοντέλου. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός δύο διαφορετικών μεταξύ τους κωδικών ή βιντεοτηλέφωνων από άλλες μάρκες.

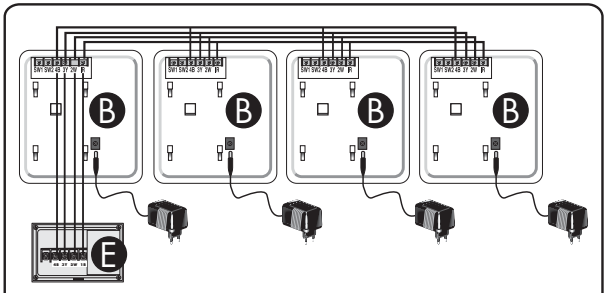

Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι και 4 οθόνες στην ίδια βιντεοκάμερα.

5 - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

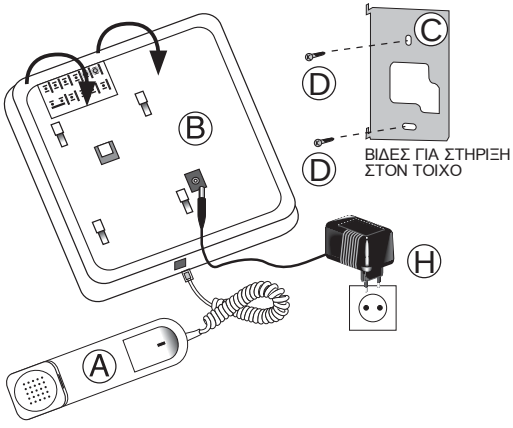

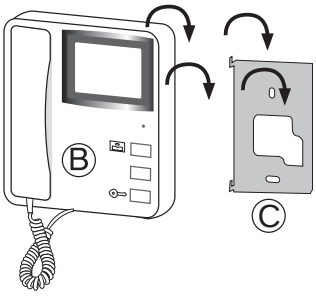

avidsen
Simplicity & Comfort

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Προεξέχουσα τοποθέτηση βιντεοκάμερας

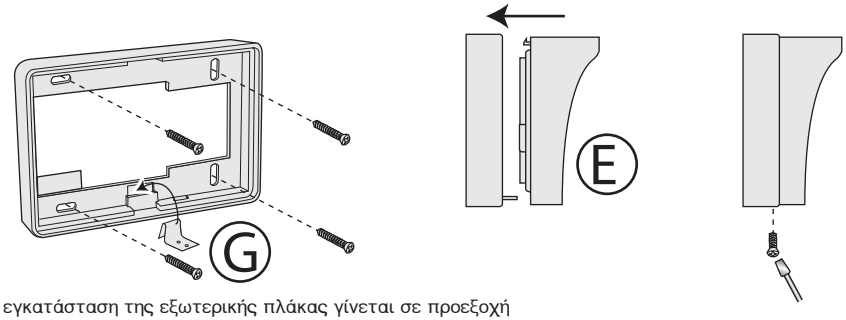

Η εγκατάσταση της εξωτερικής πλάκας γίνεται σε προεξοχή
- Τοποθετήστε το πλαίσιο στήριξης χρησιμοποιώντας 4 βίδες (δεν παρέχονται)
- Τοποθετήστε το άγκιστρο στη βάση
- Συνδέστε τα 4 καλώδια στους ακροδέκτες (βλέπε κεφαλαίο “Συνδέσεις”)
- Εισάγετε τον εξωτερικό πίνακα στο πλαίσιο στήριξης
- Στερεώστε τη μονάδα χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βίδα **G** (παρέχεται).

6 - ΧΡΗΣΗ:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ:

Ο επισκέπτης πατάει το πλήκτρο **“13”** για κλήση από την εξωτερική μονάδα:
- Το ηλεκτρονικό κουδούνι ο θα αρχίσει να κωδωνίζει από το ηχείο της οθόνης και η εξωτερική βιντεοκάμερα θα ενεργοποιηθεί. Εάν ο επισκέπτης είναι στο πεδίο της βιντεοκάμερας, η εικόνα του θα εμφανιστεί στην εσωτερική στο σπίτι οθόνη.
- Αφού αναγνωρίσετε τον επισκέπτη σας μπορείτε να:
- Μιλήσετε με τον επισκέπτη σας από την εσωτερική μονάδα, χρησιμοποιώντας την όπως ένα απλό τηλέφωνο.
- Για να σταματήσει η επικοινωνία και να απενεργοποιηθεί η βιντεοκάμερα: κατεβάστε το ακουστικό.

Η ενεργοποίηση του πλήκτρου **“13”** από την εξωτερική συσκευή ενεργοποιεί την βιντεοκάμερα για 30 δευτερόλεπτα.
Ακόμη, εάν το ακουστικό είναι σηκωμένο και η συνομιλία διαρκέσει πάνω από 30 δευτερόλεπτα, η βιντεοκάμερα θα παραμείνει ενεργή για 3 ή περισσότερα λεπτά αν πατήσετε το πλήκτρο **“9”** στην οθόνη Σας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ (OPZIONAL)

Εάν η συσκευή σας διαθέτει αυτή την λειτουργία (και εάν έχει γίνει προηγουμένως σωστά η καλωδίωση), αρκεί να πατήσετε το πλήκτρο **“10”** για να ανοίξετε την πόρτα στον επισκέπτη Σας.
Αυτό το πλήκτρο είναι συνδεδεμένο με τις επαφές SW1 και SW2, που είναι συγχρονισμένες και καθαρού τύπου, και επομένως μπορεί να συνδεθεί σε αυτές κατευθείαν ένας μετασχηματιστής για τον έλεγχο της κλειδαριάς.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ ΑΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Για να αναγνωρίσετε κάποιο επισκέπτη χωρίς εκείνος να σας αντιληφθεί, ή απλά για ελέγξετε τον εξωτερικό γύρω από την βιντεοκάμερα χώρο, πατήστε το πλήκτρο **“9”** στην εσωτερική μονάδα (η εικόνα του επισκέπτη θα εμφανιστεί στην οθόνη). Αυτή η πολύ πρακτική λειτουργία, Σας επιτρέπει να δείτε τον επισκέπτη χωρίς αυτός να έχει πατήσει το πλήκτρο **“13”**.

7 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αρκεί ένα μαλακό πανί βρεμένο σε σαπουνισμένο νερό.
Μην ψεκάζεται με καθαριστικά σπρέι : μπορεί να προκαλέσετε βλάβες στα εσωτερικά κυκλώματα.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που θα μπορούσαν να γδάρουν τα καλύμματα των συσκευών.
Η οθόνη και το φίλτρο του φακού της βιντεοκάμερας πρέπει να προστατεύονται από την σκόνη και τα λίπη.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ:

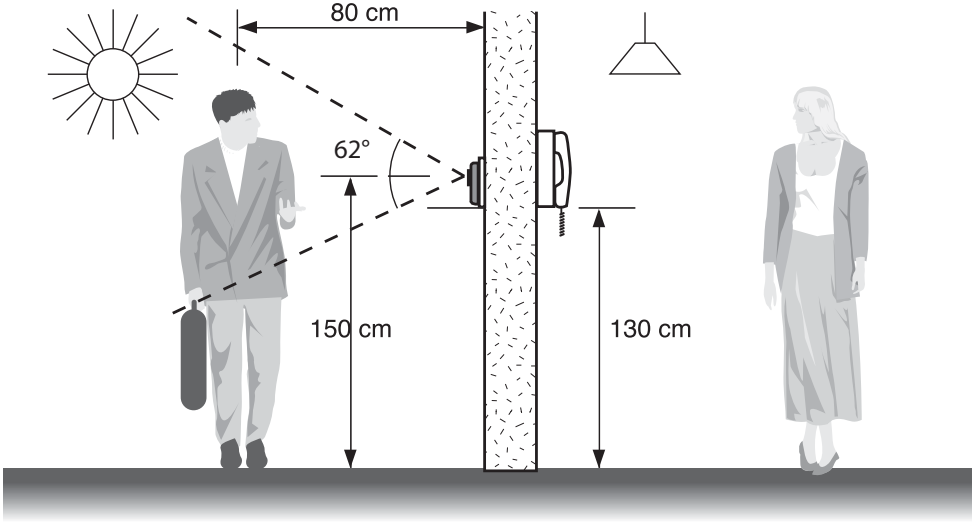

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Βάσει του άρθρου. 13 του Προεδρικού Διατάγματος 25 Ιουλίου 2005, αριθ. 151 "Εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/ CE και 2003/108/CE, σχετικές με την μείωση της χρήση επικινδύνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και την ανακύκλωση των απορριμμάτων".

Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο κάδο που φέρει η συσκευή δείχνει ότι το προϊόν μετά από την πάροδο του χρόνου ζωής τους θα πρέπει να ανακυκλωθεί ξεχωριστά από τα άλλα απορρίμματα . Ο χρήστης αυτού θα πρέπει επομένως να μεταφέρει την συσκευή προς απόρριψη σε κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ή διαφορετικά να επιτρέψει την συσκευή στο κατά την αγορά μίας νέας ισοδύναμης συσκευής, σε αναλογία μία προς μία. Η κατάλληλη συλλογή και στην συνέχεια ανακύκλωση του προϊόντος, συνεισφέρει σημαντικά στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας και προάγει την ανακύκλωση και μελλοντική χρήση των υλικών που συνθέτουν την συσκευή. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη αυτού οδηγεί σε διοικητικές κυρώσεις εκ των οποίων οι προβλεπόμενες από το Ν.θ. αριθμ. 22/1997" (άρθρο 50 και λοιπές του Ν.θ. αριθμ. 22/1997).

Importato da /Εισάγεται από την:
Avidsen srl
via Marconi 31
20080 Vermezzo (MI) - Italy

Made in China
Κατασκευάζεται στην Κίνα